


# 結線作業説明書


コネクタ端子台 IM/PM シリーズ／2086 シリーズ (ボタン付) 端子台付

■ 構造 構造及び各部の名称を下図に示す。

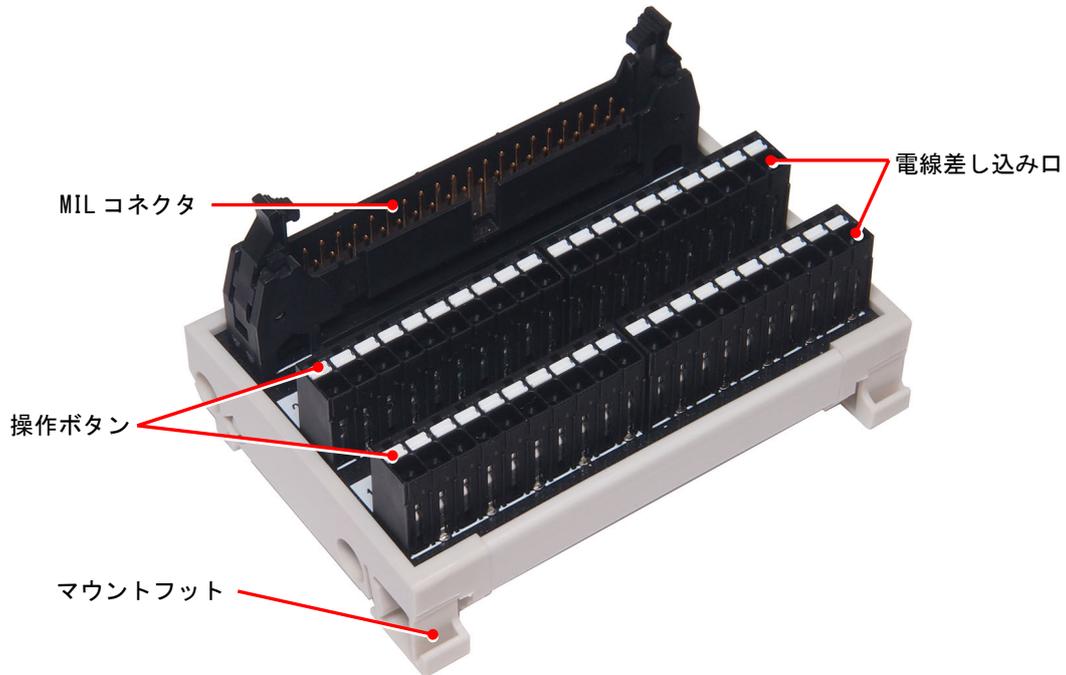

■ 使用工具 必ず正しい工具をご使用ください。

● ドライバ

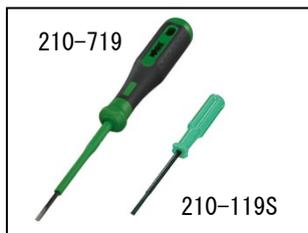


ドライバ(標準)  
型番 : 210-719  
  
ドライバ(ミニタイプ)  
型番 : 210-119SB

● ワイヤストリッパ (推奨)



ワイヤストリッパは、むき長さが守れ、電線を傷つけないものをご使用ください。  
  
クイックストリップ バリオ  
型番 : 206-1125


■ 電線のむき出し ○必ず規定のむき長さを守ってむき出してください。

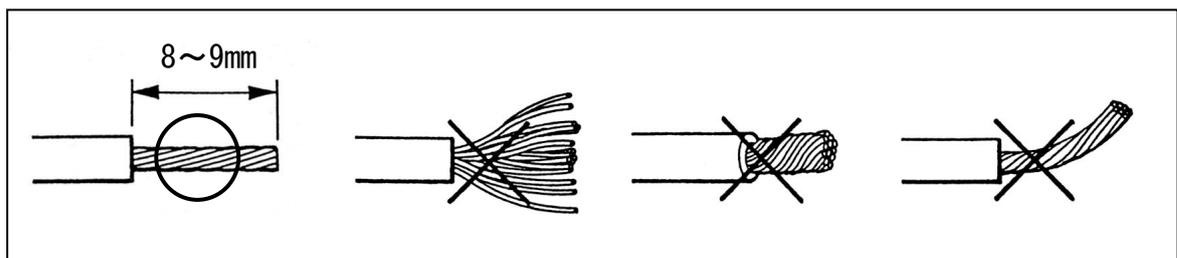


■ 結線作業 ○下図に従って作業してください。

★一つの電線口には一本の電線のみ結線可能です。


●より線

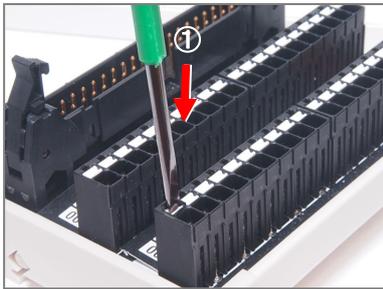

① ドライバで操作ボタンを押し下げます。

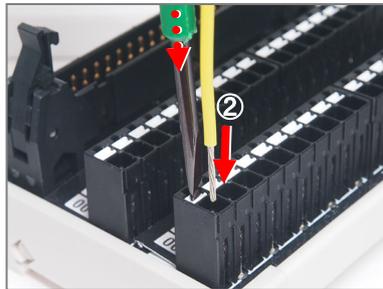


② ボタンを押しながら、正しくむき出した電線を電線挿入口に突き当たるまで差し込みます。

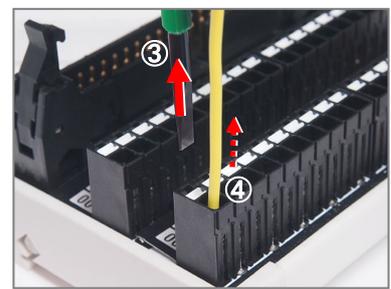

③ 電線を保持しながらボタンを離せば結線できます。


④ 電線を軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。  
(強く引っ張らないでください)

●フェルール圧着線/単線

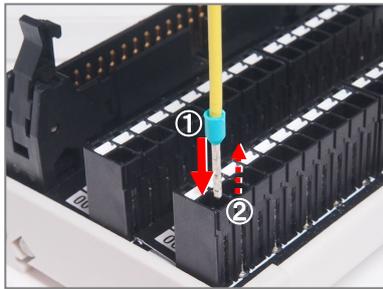

◎単線は正しい長さでむき出し、フェルールの場合は長さが合ったものを圧着します。  
①電線口に突き当たるまで差し込みます。(ボタン操作は不要です。)  
②電線を軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。  
(強く引っ張らないでください)

■ 離線作業 (各電線共通)

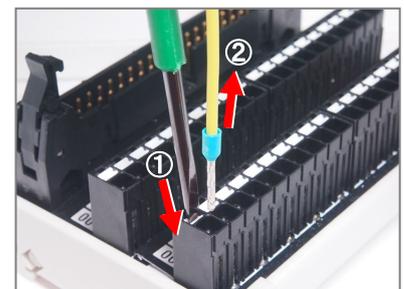

① ドライバで操作ボタンを押し下げます。

② 電線を取り外します。

■ フェルール圧着工具 ○圧着方法については各工具の取扱説明書をご参照ください。



型番：206-220

適合電線範囲※  
0.08～0.34mm<sup>2</sup> / AWG 28～22



型番：206-1204 (バリオクリンプ4)

適合電線範囲※  
0.25～4mm<sup>2</sup> / AWG 24～12

※適合電線範囲内であっても電線種類、電線被覆外径などにより使用できない場合があります。