


# 結線作業説明書

X-COM°S-SYSTEM 2020 / 2022 シリーズ

#### ■構造


〇端子台の構造及び各部の名称

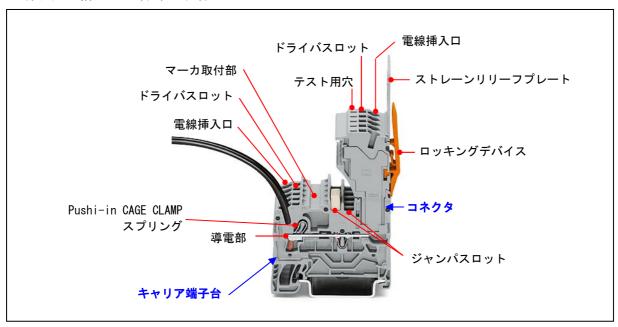

#### ■使用工具

必ず正しい工具をご使用ください。

#### 専用ドライバ(推奨)

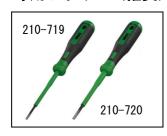

210-719: 絶縁シャフト付, 2020 シリーズ用

210-720: 絶縁シャフト付, 2022 シリーズ用

ワイヤストリッパは、むき長さが守れ、電線を傷つけないものをご使用ください



(弊社推奨品) クイックストリップ バリオ


型番	適合電線範囲
206-1125	0. 03~16mm <sup>2</sup>

\* 電線の切断と皮むきが一台で行えます。




#### ■電線のむき出し 〇必ず規定のむき長さを守ってむき出してください

※2020 シリーズ: 9~10mm / 2022 シリーズ: 10~12mm

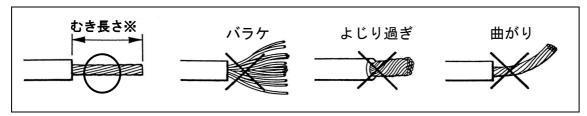


### ■結線作業 O下図に従って作業してください


#### キャリア端子台

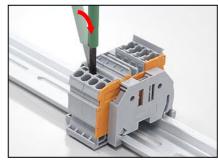

①ドライバを操作用スロット(角 穴)に差し込みます 正しく差し込めばドライバは 保持されます

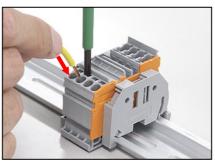

②正しくむき出した電線を電線挿 ③ドライバを抜けば結線できます 入口から突き当たるまで差し込 みます

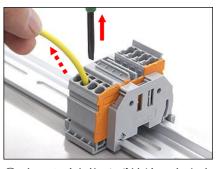

確認のため、電線を軽く引っ張っ てください (強く引っ張らないでください)

## キャリア端子台 <単線・圧着端子付電線の場合>

以下の電線の場合は、差し込むだけで結線できます



フェルール圧着線



①正しくむき出した単線 または、正しい長さの フェルール圧着線を用意 します



②電線差込み口に奥まで しっかりと差し込みます



③軽く引っ張り、抜けない 事を確認してください (強く引っ張らないでください)



#### コネクタ



①ドライバを操作用スロット(角 穴)に差し込みます。 正しく差し込めばドライバは 保持されます



②正しくむき出した電線を電線挿 入口から突き当たるまで差し込 みます



③ドライバを抜けば結線できます 確認のため、電線を軽く引っ 張ってください。 (強く引っ張らないでください)

#### コネクタ <単線・圧着端子付電線の場合>


以下の電線の場合は、差し込むだけで結線できます




単線




フェルール圧着線

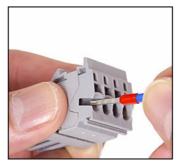

①正しくむき出した単線 または、正しい長さの フェルール圧着線を用意 します

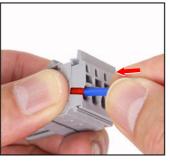

②電線差込み口に奥まで しっかりと差込みます

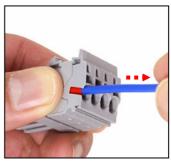


③軽く引っ張り、抜けない 事を確認してください (強く引っ張らないでください)

■離線作業:結線作業と同様の方法でスプリングを開放すると、電線を取り外せます

#### ■コネクタの嵌合




①コネクタをキャリア 端子台に差し込みます

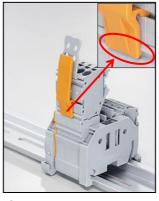


②ラッチが勘合してい ることを確認してく ださい

#### ■コネクタの取り外し

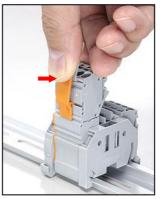

①ラッチの上部のレバー ②レバーを押したまま を押してロックを外し ます

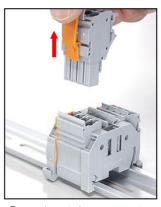

コネクタを引き抜き ます