


結線作業説明書

コネクタ端子台 IM/PM シリーズ／739 シリーズ(ボタン無)端子台付

■ 構造 ○構造及び各部の名称を下图に示す。

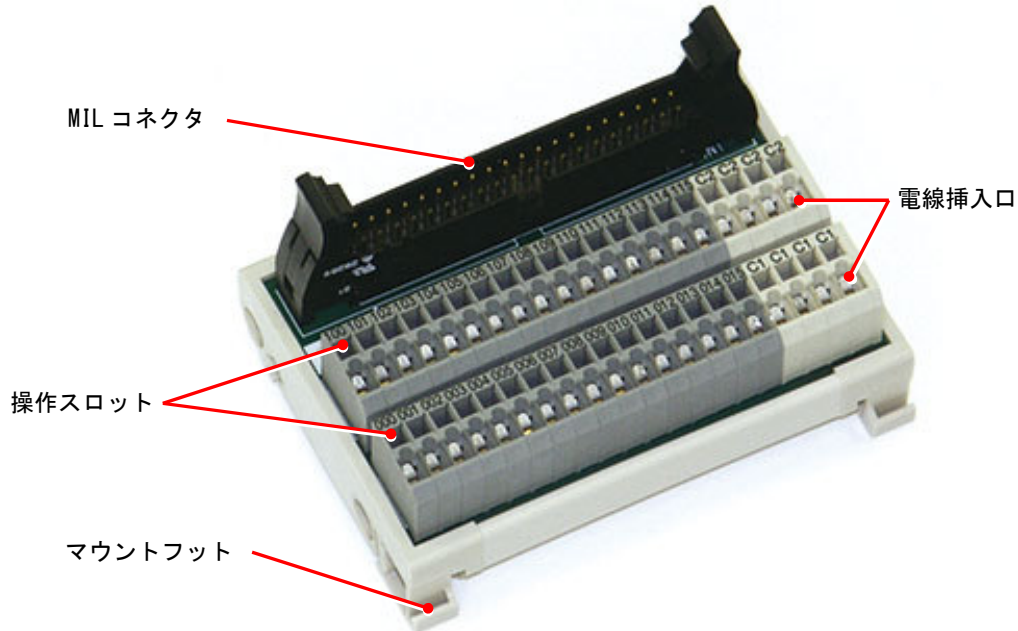

■ 使用工具 ○必ず正しい工具をご使用ください。

● ドライバ



ドライバ(標準)
型番 : 210-719

ドライバ(ミニタイプ)
型番 : 210-119SB


● ワイヤストリッパ (推奨)



ワイヤストリッパは、むき長さが守れ、電線を傷つけないものをご使用ください。

クイックストリップ バリオ
型番 : 206-1125


■ 電線のむき出し ○必ず規定のむき長さを守ってむき出してください。

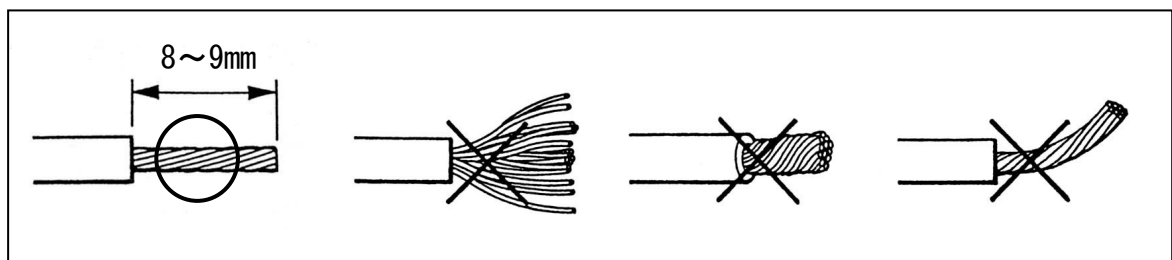


■ 結線作業 ○下図に従って作業してください。

★一つの電線口には原則として一本の電線のみ結線可能です。


●より線/単線/フェルルール圧着線 (共通)

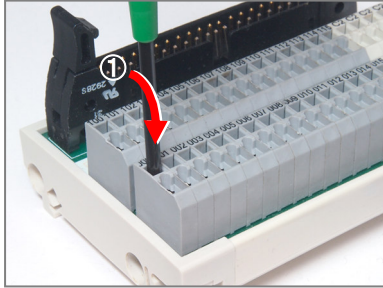

①ドライバを操作スロットに差し込みます。(ドライバは少し斜めに当て、まっすぐに立てながら奥まで差し込みます。)

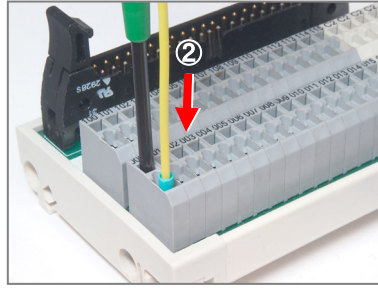


②正しくむき出した電線(または正しい長さのフェルルール圧着線)を電線挿入口に突き当たるまで差し込みます。

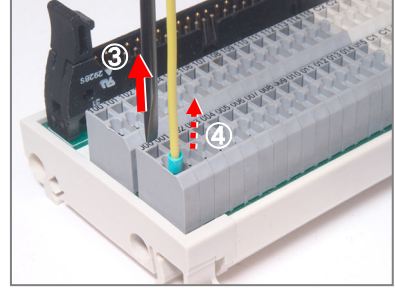

③ドライバを抜けば結線できます。
④電線を軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。(強く引っ張らないでください)

■ 離線作業 ○下図に従って作業してください。

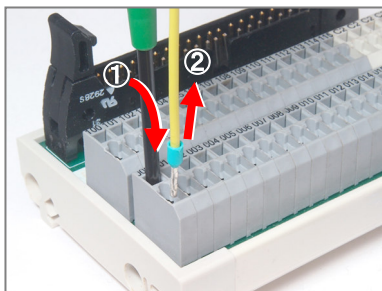

①結線作業と同様にドライバを操作スロットに差し込みます。
②電線を取り外します。

■ フェルルール圧着工具 ○圧着方法については各工具の取扱説明書をご参照ください。



型番：206-220

適合電線範囲※
0.08~0.34mm² / AWG 28~22



型番：206-1204 (パリオクリンプ4)

適合電線範囲※
0.25~4mm² / AWG 24~12

※適合電線範囲内であっても電線種類、電線被覆外径などにより使用できない場合があります。